File: Samsung C5130_LUG_He | Colors: Black | Size: 320 × 315 | Pages: 2 | Folds: 5 × 3 RTL

Samsung GT-C5130

טלפון סלולרי נייד
מדריך למשתמש

חלק מהתכונות המתוארות במדריך זה עשויות להיות שונות מאלו שבטלפון שלכם בהתאם לתוכנה המותקנת במכשיר הטלפון או ספק השירות שלכם.

זיהוי Bluetooth QD: B015774

www.samsungmobile.com

SAMSUNG

מק"ט: GH68-27886A
עברית 02/2010. גרסה 1.0

השתמשו בטלפון בזהירות ובהיגיון

- אל תפרקו את הטלפון שלכם עקב הסיכון להתחשמלות.
- אל תאפשרו לטלפון שלכם להרטב - נוזלים עשויים לגרום לנזק חמור וישנו את צבע התווית שממוקמת בתוך הטלפון ומציינת נזקי מים. אל תתפעלו את הטלפון שלכם בידיים רטובות. נזקי מים לטלפון שלכם עשויים להפר את אחריות היצרן.
- המנעו מלהשתמש או לאחסן את הטלפון שלכם באזורים מאובקים ומלוכלכים למניעת נזק לחלקים הנעים.
- הטלפון שלכם הוא מכשיר אלקטרוני מורכב - הגנו עליו מפגיעות ושימוש נוקשה למניעת נזק חמור.
- אל תצבעו את הטלפון שלכם. צבע עשוי להדביק חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.
- הטלפון וכרטיסי הזיכרון שלכם עשויים להפגע מחשיפה לשדות מגנטיים. אל תשתמשו בתיק נשיאה או אביזרים בעלי סגרים מגנטיים או תאפשרו לטלפון שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים לפרקי זמן ממושכים.

המנעו מגרימת הפרעות למכשור אלקטרוני אחר

הטלפון שלכם מפיק אותות גלי־רדיו (RF) העשויים לגרום הפרעה לציוד אלקטרוני לא מוגן או שאינו מוגן נכון, כגון קוצבי־לב, עזרי שמיעה, מכשור רפואי, ומכשירים אלקטרוניים אחרים בבית או ברכב. התייעצו עם יצרני המכשירים האלקטרוניים שלכם על־מנת לפתור בעיות הפרעה שאתם חווים.

מידע חשוב בנושא שימוש

השתמשו בטלפון בתנוחה רגילה

המנעו ממגע עם האנטנה הפנימית של הטלפון שלכם.

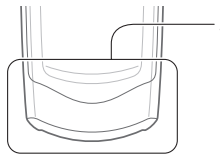

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם

טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על־ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות שקיבלתם עליו.

הבטיחו משך שימוש וטעינה מירביים

- המנעו מלטעון את הסוללות למעלה משבוע. טעינת יתר עשויה לקצר את משך חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, נפרקות סוללות שאינן בשימוש ויש לטעון אותן שוב לפני השימוש.
- נתקו מטענים ממקור המתח כאשר הם אינם בשימוש.
- השתמשו בסוללות אך ורק ליעוד שעבורו הן נועדו.

טפלו בכרטיסי SIM וכרטיסי זיכרון בזהירות

- אל תסירו כרטיס כאשר הטלפון מבצע העברה או גישה למידע שבו, מצב שעשוי להביא לאבדן מידע, ו/או נזק לכרטיס או לטלפון.
- הגנו על הכרטיסים מפני זרם חשמלי גבוה, חשמל סטטי, והפרעות אלקטרוניות ממכשירים אחרים.
- כתיבה ומחיקה לעיתים קרובות יקצרו את אורך חייהם של כרטיסי זיכרון.
- אל תגעו במגעים המוזהבים באצבעות חשופות או עם עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נגבו את הכרטיס באמצעות מטלית רכה.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן שלא ניתן יהיה לבצע שיחות חירום מהטלפון שלכם באזורים או מצבים מסויימים. לפני שאתם יוצאים לנוע באזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חלופית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

מידע בנושא קרינה (SAR)

מכשיר הטלפון האלחוטי שלכם הוא משדר ומקלט רדיו. הוא תוכנן ויוצר כך שלא יעבור את מגבלות ההפקה של חשיפה לאנרגיית גלי־רדיו (RF) שנקבעו על־ידי ועדת האיחוד האירופאי (EU). מגבלות אלה מהוות חלק מכלל הקווים המנחים וקובעות את רמות הקרינה המותרות לקהל הרחב. הקווים המנחים מבוססים על תקני הבטיחות שפותחו על־ידי ארגוני מחקר עצמאיים על־ידי הערכה מחזורית ומעמיקה של מחקרים מדעיים.

תקנים אלה כוללים מרווח ביטחון רחב שנקבע להבטחת בטחונם של כל בני־האדם, ללא מגבלת גיל ומצב בריאותי.

תקני החשיפה של טלפונים אלחוטיים עושים שימוש ביחידת מידה המוכרת כ־Specific Absorption Rate (SAR).

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)



(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף ניפרדות)

סימון זה המוצג על המוצר או הספרות הנילוות אליו, מציין כי אין להשליכו עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים.

למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני־אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, נא הפרידו מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותו בהתאם לקידום השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם לביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

הקפידו על נוהלי הטיפול וההשלכה של סוללות ומטענים

- השתמשו רק בסוללות ומטענים המאושרים על־ידי סמסונג ונועדו למכשיר הטלפון שלכם. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעה חמורה או לנזק לטלפון שלכם.
- לעולם אל תשמידו סוללות או טלפון בשריפה. עקבו אחר כל ההוראות המקומיות בעת השלכה של סוללות משומשות או טלפון.
- לעולם אל תשימו את הסוללות או את הטלפון במכשירי חימום, כמו תנורי מיקרוגל, כיריים, או רדיאטורים. חימום יתר עשוי לגרום לסוללה להתפוצץ.
- לעולם אל תשברו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחץ חיצוני גבוה, העשוי לגרום לקצר פנימי וחימום יתר.

המנעו מהפרעה לקוצבי־לב

שימרו על מרווח מינימלי של 15 ס"מ (6 אינץ') בין הטלפון הנייד וקוצב־הלב למניעת אפשרות של הפרעה, כפי שמומלץ על־ידי יצרנים וקבוצת המחקר העצמאית Wireless Technology Research.

במידה וקיים חשד לכך שהטלפון שלכם גורם הפרעה לקוצב־לב או כל מכשיר רפואי אחר, כבו מייד את הטלפון וצרו קשר על יצרן קוצב־הלב או המכשור הרפואי לקבלת הנחיות.

כבו את הטלפון בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ

אל תשתמשו בטלפון בעמדות תדלוק (תחנות דלק) או בקרבת דלקים או חומרים כימיים. כבו את הטלפון שלכם בכל מקום שבו מורים על כך שלטי אזהרה או הוראות. הטלפון שלכם עלול לגרום לפיצוץ או שריפה כאשר הוא בקרבת אזורי אחסון והעברה של דלקים או חומרים כימיים, או אזורי פיצוץ. אל תאחסנו או תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא איחסון עם הטלפון, חלקיו, או אביזרי הנלווים.

אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית או פלסטיק שבור עשויים לפצוע את ידיכם או פניכם. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג להחלפת המסך. נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא זהיר מהווה הפרה של אחריות היצרן שניתנה לטלפון שלכם.

הוראות בטיחות

הקפידו על נהיגה בטוחה בכל עת

המנעו משימוש בטלפון שלכם במהלך נהיגה וצייתו לכל התקנות המגבילות את השימוש במכשירי טלפון ניידים בהמהלך נהיגה. כאשר ניתן, השתמשו בהתקני דיבורית לשיפור בטיחותכם.

מלאו אחר כל אזהרות ותקנות הבטיחות

מלאו אחר כל כל התקנות המגבילות את השימוש במכשירי טלפון ניידים באזורים מסויימים.

השתמשו רק באביזרים מאושרים על־ידי סמסונג

שימוש באביזרים לא תואמים עשוי לגרום נזק לטלפון שלכם או לגרום לפציעה.

כבו את הטלפון בסביבת ציוד רפואי

הטלפון שלכם עשוי לגרום להפרעה לציוד רפואי בבתי־חולים או מרפאות. מלאו אחר התקנות, האזהרות והנחיות הצוות הרפואי.

כבו את הטלפון או בטלו את תכונותיו האלחוטיות כאשר אתם במטוס

הטלפון שלכם עשוי לגרום הפרעות למכשירים וציוד במטוסים. מלאו אחר כל תקנות התעופה וכבו את הטלפון שלכם או עברו למצב המבטל את תכונותיו האלחוטיות כאשר יורה לכם צוות חברת התעופה לעשות זאת.

הגנו על הסוללות והמטענים מפגיעה

- המנעו מלחשוף את סוללות לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאד (מתחת ל־0 או מעל 45 מעלות צלזיוס). טמפרטורות קיצוניות עשויות לפגוע בנפח הטעינה ואורך חיי הסוללות שלכם.
- אחסנו את מארז הסוללה במקום יבש.
- מינעו מגע בין הסוללה לעצמים מתכתיים, מצב היכול ליצור חיבור בין קטבי ה־"+" וה־"−" של הסוללה ולגרום נזק זמני או קבוע לסוללה.
- לעולם אל תשתמשו בסוללה או מטען פגומים.

מבנה הטלפון

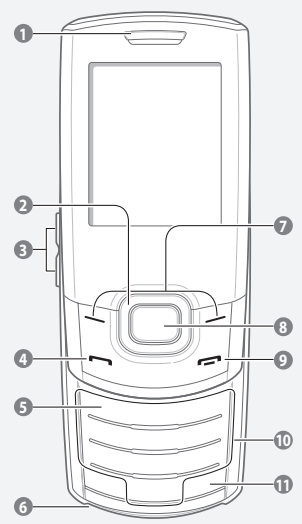

1. **אפרכסת**
2. **כפתור ניווט 4 כיוונים**
   במצב המתנה, גישה לתפריטים שנקבעו מראש על־ידי המשתמש או דפדוף בקיצורי הדרך (שמאלה/ימינה); במצב תפריט, דפדוף באפשרויות התפריט.
   התפריטים המוגדרים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות.
   ◄ חיוג שיחה מדומה
3. **לחצני עוצמת שמע**
   במצב המתנה, שינוי עוצמת צליל המקשים; שליחת הודעת חירום; חיוג שיחה מדומה.
   ◄ הפעלה ושליחה של הודעת חירום
4. **לחצן חיוג**
   חיוג או מענה לשיחות; במצב המתנה, הצגת יומן שיחות.
5. **לחצן שירות תא קולי**
   במצב המתנה, גישה לתא הקולי (לחצו והחזיקו).
6. **מיקרופון**
7. **לחצני אפשרויות**
   מבצעים פעולות המוצגות בחלקו התחתון של הצג.
8. **לחצן אישור**
   במצב המתנה, גישה לאפשרות מתוך סרגל קיצורי הדרך או גישה לתפריט הראשי; במצב תפריט, בוחר באפשרות התפריט המסומנת או מאשר הזנה.
   הפעולה המוקצה ללחצן עשויה להשתנות בהתאם לספק השירות.
9. **לחצן הפעלה וכיבוי/חזרה למצב המתנה**
   הפעלה וכיבוי של הטלפון (לחצו והחזיקו); סיום שיחה; במצב תפריט, ביטול ההזנה וחזרה למצב המתנה.
10. **מקשים אלפא־נומריים**
    הזנת מספרים, אותיות ותווים אחרים; במצב המתנה, מקש [0] להזנת קידומת בינלאומית "+" (לחצו והחזיקו)
11. **לחצן פרופיל שקט**
    במצב המתנה, הפעלה וכיבוי של פרופיל שקט (לחצו והחזיקו).

סמלי המצב הבאים יוצגו בחלקו העליון של מסך הטלפון שלכם:

סמל	תיאור
	עוצמת אות הקליטה
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת UMTS
	שיחת טלפון פעילה
	שיחת וידאו פעילה (בהתאם למפעיל)
	הפניית שיחה תמידית פעילה
	תכונת הודעת חירום הופעלה
	התראה פעילה
	גולש באינטרנט
	מחובר לעמוד אינטרנט מאובטח
	רשת נדידה (מחוץ לתחום השירות הרגיל)
	Bluetooth מופעל
	מחובר למחשב

סמל	תיאור
	הודעת טקסט חדשה (SMS)
	הודעת מולטימדיה חדשה (MMS)
	הודעה קולית חדשה (Voice mail)
	הודעת דואר אלקטרוני חדשה (E-mail)
	רדיו FM מופעל
	רדיו FM מושהה
	השמעת מוסיקה פעילה
	השמעת מוסיקה מושהת
	כרטיס זיכרון הותקן
	פרופיל רגיל פעיל
	פרופיל שקט פעיל
	עוצמת סוללה
12:22	שעה נוכחית

התקנת כרטיס ה־SIM והסוללה

1. הסירו את כיסוי הסוללה והכניסו את כרטיס ה־SIM.

2. הכניסו את הסוללה והחזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

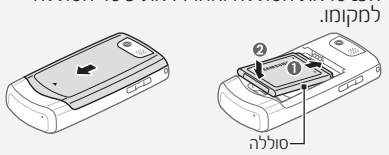

טעינת הסוללה

1. חברו את המטען הנייד המסופק בערכה.

וודאו שסמל החץ על־גבי מחבר המטען פונה מעלה.

2. בתום הטעינה, נתקו את המטען.

אל תוציאו את הסוללה מהטלפון לפני שתחילה נתקתם ממנו את המטען. אחרת, עלול להגרם נזק לטלפון.

התקנת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

הטלפון שלכם מאפשר התקנת כרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בקיבולת של עד 16GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).

איתחול כרטיס הזיכרון על־ידי מחשב עשויה ליצור חוסר תאימות לטלפון. יש לאתחל את כרטיס הזיכרון באמצעות הטלפון בלבד.

1. הסירו את כיסוי הסוללה והוציאו את הסוללה.
2. שחררו את כיסוי כרטיס הזיכרון.



3. הרימו את כיסוי כרטיס הזיכרון והכניסו את כרטיס הזיכרון כאשר התווית שעליו פונה כלפי המעלה.

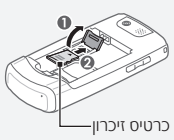

4. סיגרו ונעלו את כיסוי כרטיס הזיכרון.
5. החזירו את הסוללה למקומה וסיגרו את כיסוי הסוללה.

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות.)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני־אדם או לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

סמלי הוראות

	הערה: הערות, עצות שימוש, או מידע נוסף.
←	**הבא אחריו:** סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב זה; לדוגמה: לחצו **הודעות** ← **צור הודעה חדשה** (מייצג גישה לתפריט **הודעות** ובחירה באפשרות **צור הודעה חדשה**).
[ ]	**סוגריים מרובעים:** מקשי המכשיר; לדוגמה: [☎] (מייצג את לחצן ההפעלה/יציאה מתפריט).
< >	**סוגריים זויתיים:** לחצני אפשרויות לביצוע פעולות בכל מסך; לדוגמה: <**אישור**> (מייצג את לחצן האפשרויות **אישור**).

תכולת האריזה

- מכשיר טלפון
- מטען נייד
- מדריך משתמש
- סוללה
- כבל נתונים

הפעלה וכיבוי של הטלפון

להפעלת הטלפון,

1. לחצו והחזיקו [☎].
2. הזינו את קוד הזיהוי האישי שלכם (PIN) ולחצו <**אישור**> (במידה ונדרש).
3. כאשר מוצג אשף ההגדרה, עיקבו אחר ההוראות להתאמת הגדרות הטלפון בהתאם לצורך.

לכיבוי הטלפון, לחצו והחזיקו [☎].

גישה לתפריטים

על־מנת לגשת לתפריטי הטלפון שלכם,

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן האישור להצגת התפריט הראשי.

כאשר סרגל קיצורי הדרך פעיל, לחצו <**תפריט**> לגישה לתפריט הראשי.

2. באמצעות לחצני הניווט דפדפו אל תפריט או אפשרות.
3. לחצו <**בחר**>, <**אישור**> או על לחצן האישור לאישור האפשרות המסומנת.
4. לחצו <**חזור**> על־מנת לחזור שלב אחד לאחור. לחצו [☎] לחזרה למצב המתנה.

- בגישה לתפריט המחייב הזנה של קוד הזיהוי המשני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM. למידע נוסף, צרו קשר עם ספק השירות.
- סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמא או מידע אישי, או לכל נזק אחר שיגרם כתוצאה מהשימוש בתוכנה לא חוקית.

חיוג שיחת טלפון

1. במצב המתנה, הזינו את הקידומת ומספר הטלפון.
2. לחצו [⌐] לחיוג המספר.
   לשיחת וידאו, לחצו <**אפשרויות**> ← **שיחת וידאו** (בהתאם למפעיל).
3. לסיום השיחה, לחצו [☎].

מענה לשיחה

1. כאשר מתקבלת שיחה, לחצו [⌐].
2. עבור שיחת וידאו, לחצו <**הצג אותי**> על־מנת לאפשר למתקשר לראות אתכם (בהתאם למפעיל).
3. לסיום השיחה, לחצו [☎].

התאמת עוצמת השמע

להתאמת עוצמת הצלצול

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **פרופילי טלפון**.
2. דפדפו אל הפרופיל שמשמש אתכם.

לא ניתן לשנות את עוצמת צליל הצלצול עבור פרופיל **שקט** או **לא מקוון**.

3. לחצו <**אפשרויות**> ← **עריכה** ← **עוצמת צלצול**.
4. דפדפו שמאלה או ימינה לשינוי עוצמת השמע ולחצו <**אישור**>.
5. לחצו <**אפשרויות**> ← <**שמור**>.

להתאמת עוצמת שמע השיחה במהלך שיחה

במהלך שיחה, לחצו על לחצני עוצמת השמע מעלה או מטה להתאמת שמע האפרכסת.

בסביבה רועשת, יתכן ותתקשו לשמוע את השיחה על־ידי שימוש בתכונת הרמקול הפנימי. לאיכות שמע טובה יותר, השתמשו בטלפון באופן הרגיל, בצמוד לאוזן.

שינוי צליל הצלצול

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **פרופילי טלפון**.
2. דפדפו אל הפרופיל שמשמש אתכם.

לא ניתן לשנות את צליל הצלצול עבור פרופיל **שקט** או **לא מקוון**.

3. לחצו <**אפשרויות**> ← **עריכה** ← **סגנון צלצול**.
4. דפדפו שמאלה או ימינה למיקום זיכרון (במידה ונדרש).
5. בחרו **צלילים** ← **סגנונות צלצול**.
6. לחצו <**אפשרויות**> ← <**בחר**>.

על־מנת לעבור לפרופיל אחר, בחרו בו מהרשימה.

חיוג לשיחה אחרונה שחוייגה

1. במצב המתנה, לחצו [⌐].
2. דפדפו שמאלה או ימינה לבחירה בסוג השיחה.
3. דפדפו מעלה או מטה לבחירה במספר או שם.
4. לחצו על לחצן האישור להצגת פרטי השיחה או [⌐] לחיוג אל המספר שנבחר.

שימוש בסרגל קיצורי הדרך

להוספת תפריטים לסרגל קיצורי הדרך

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **סרגל קיצורי דרך**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **עריכה**.
3. בחרו בתפריטים המועדפים.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **פתח** לבחירת תת־תפריטים (במידה ונדרש).
5. לחצו <**שמור**>, או לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור**.

להפעלה/ביטול של סרגל קיצורי הדרך

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **מסך ראשי** ← **סרגל קיצורי דרך**.
2. דפדפו שמאלה או ימינה למצב **מופעל** או **כבוי** (בהתאם לצורך).
3. לחצו על לחצן האישור.

לגישה לתפריט מסרגל קיצורי הדרך

במצב המתנה, דפדפו שמאלה או ימינה אל התפריט הרצוי ולחצו על לחצן האישור.

הזנת מלל

לשינוי מצב הזנת המלל

- לחצו והחזיקו [*] למעבר בין מצב אותיות למצב 9ד.
- להחלפת שפת ההזנה, לחצו <**אפשרויות**> ← **שפת הזנה**.
- לחצו [*] לשינוי הזנת אותיות גדולות/קטנות (בשפה לועזית) או למעבר למצב מספרים.
- לחצו והחזיקו [#] למעבר למצב סמלים.

מצב 9ד

1. לחצו על המקשים האלפא־נומריים המתאימים להזנת המילה בשלמותה.
2. כאשר המילה מוצגת נכון, לחצו [#] להזנת רווח. במידה והמילה הנכונה אינה מוצגת, בחרו במילה חלופית מהרשימה המוצגת.

מצב אותיות

לחצו על המקש האלפא־נומרי המתאים עד שיוצג התו הרצוי.

מצב מספרים

לחצו על המקש האלפא־נומרי המתאים להזנת מספר.

מצב סמלים

לחצו על המקש האלפא־נומרי המתאים לבחירת סמל.

- להזזת הסמן, לחצו על מקשי הניווט.
- למחיקת תו אחד בכל פעם, לחצו <**מחק**>. למחיקת כל התווים, לחצו והחזיקו <**מחק**>.
- להזנת רווח בין התווים, לחצו [#].
- להזנת סימני פיסוק, לחצו [1].

הוספת איש קשר חדש

1. במצב המתנה, הזינו מספר טלפון ולחצו <**אפשרויות**> ← **הוסף לאנשי קשר** ← מיקום שמירה (**טלפון** או **SIM**) ← **חדש**.
2. בחרו בסוג מספר (במידה ונדרש).
3. הזינו פרטי רשומה.
4. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור** להוספת איש הקשר לזיכרון.

שליחה והצגה של הודעות

לשליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** ← **הודעה**.
2. הזינו את תוכן ההודעה. ◀ הזנת מלל
   לשליחת הודעת טקסט (SMS) דלגו לשלב 4.
   לצירוף מולטימדיה (MMS), המשיכו לשלב 3.
3. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוסף מולטימדיה** והוסיפו פריט.
4. דפדפו מעלה והזינו נמען.
5. לחצו על לחצן האישור לשליחת ההודעה.

להצגת הודעות טקסט או מולטימדיה שנתקבלו

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **דואר נכנס**.
2. בחרו הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה.

הפעלת שיחה מדומה

תוכלו לדמות שיחה נכנסת כאשר ברצונכם לצאת מפגישה או שיחה לא רצויה.

להפעלת שיחה מדומה

- במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן עוצמת השמע התחתון.

לשינוי השהיית הזמן לפני שיחה מדומה

השהיית השיחה המדומה קובעת את משך הזמן שיחלוף מרגע הפעלת השיחה המדומה עד לצלצול השיחה המדומה.

הפעלת תכונת עוקב נייד

כאשר מישהו מכניס לטלפון שלכם כרטיס SIM או USIM אחר, תשלח תכונת העוקב נייד אוטומטית את מספר הטלפון של המשתמש לשני נמענים, על־מנת לסייע לכם לאתר את הטלפון שלכם.

להפעלת תכונת עוקב נייד,

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אבטחה** ← **עוקב נייד**.
2. הזינו את הסיסמא שלכם ולחצו <**אישור**>.

בפעם הראשונה שתפעילו את תכונת **עוקב נייד**, תתבקשו ליצור סיסמא חדשה ולאשר אותה.

3. דפדפו שמאלה או ימינה אל **מופעל**.
4. דפדפו מטה אל **נמענים** ולחצו על לחצן האישור להצגת רשימת הנמענים.
5. לחצו <**אפשרויות**> ← **אנשי קשר** להצגת רשימת אנשי הקשר שלכם.
6. בחרו איש קשר.
7. בחרו במספר (במידה ונדרש).
8. לאחר שסיימתם לבחור באנשי קשר, לחצו על לחצן האישור.
9. לחצו על לחצן האישור לשמירת הנמענים.
10. דפדפו מטה והזינו את שם השולח.
11. לחצו על לחצן האישור ← <**קבל**>.

במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **יישום** ← **שיחה** ← **שיחה מדומה** ← **תזמון שיחה מדומה** ← בחרו אפשרות.

הפעלה ושליחה של הודעות חירום

במקרה חירום, תוכלו לשלוח הודעת חירום למשפחתכם או לחברים לצורך קבלת סיוע.

להפעלת הודעות חירום

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **הודעות SOS** ← **אפשרויות שליחה**.
2. דפדפו שמאלה או ימינה למצב **מופעל**.
3. דפדפו מטה אל **נמענים** ולחצו על לחצן האישור להצגת רשימת הנמענים.
4. לחצו על לחצן האישור להצגת רשימת אנשי הקשר שלכם.
5. דפדפו אל איש קשר ולחצו על לחצן האישור.
6. לאחר שסיימתם לבחור אנשי קשר, לחצו <**הוספה**>.
7. בחרו במספר (במידה ונדרש).
8. לחצו <**אפשרויות**> ← **שמור** לשמירת הנמענים.
9. דפדפו מטה וקיבעו את מספר הפעמים שההודעה תשלח.
10. דפדפו מטה והזינו את נוסח ההודעה שתשלח (במידה ונדרש).
11. לחצו <**שמור**> ← <**כן**>.

לשליחת הודעות חירום

1. כאשר לוח המקשים נעול, לחצו על לחצן עוצמת השמע ארבע פעמים לשליחת הודעת חירום למספרי הטלפון שנבחרו.
   הטלפון יעבור למצב חירום וישלח את הודעת החירום שהוגדרה.
2. ליציאה ממצב חירום, לחצו [☎].

שימוש במצלמה

לצילום תמונות

1. במצב תפריט, בחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
2. כוונו את עדשת המצלמה לנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
3. לחצו על לחצן האישור לצילום התמונה.
   התמונה תשמר אוטומטית.

לצפייה בתמונות

במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← **התמונות שלי** ← תמונה.

להקלטת סרטון וידאו

1. במצב תפריט, בחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
2. לחצו [1] פעמיים למעבר למצב הקלטה.
3. כוונו את עדשת המצלמה לנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
4. לחצו על לחצן האישור לתחילת ההקלטה.
5. לחצו <■> לעצירת ההקלטה.
   סרטון הוידאו ישמר אוטומטית.

לצפייה בסרטון וידאו

1. במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **סרטוני וידאו** ← **קליפי הוידאו שלי** ← סרטון וידאו

האזנה למוסיקה

1. במצב תפריט, בחרו **נגן מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריית מוסיקה ← קובץ מוסיקה.
3. שילטו בהשמעה באמצעות הלחצנים הבאים:

לחצן	פעולה
אישור	השהייה או המשך השמעה
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע
ניווט	• **שמאלה:** דלג לאחור; סרוק לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו) • **ימינה:** דלג קדימה; סרוק קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו) • **מעלה:** הצגת רשימת ההשמעה • **מטה:** דרג את הרצועה הנוכחית

האזנה לרדיו

1. חברו את האוזניות המצורפות לערכה למחבר הרב־שימושי.
2. במצב תפריט, בחרו **יישומים** ← **רדיו FM**.
3. לחצו <**כן**> לביצוע כיוון תחנות אוטומטי.
   הרדיו יסרוק אוטומטית אחר תחנות רדיו זמינות ויישמור אותן.

בפעם הראשונה שתפעילו את יישום **רדיו FM**, תתבקשו לאשר ביצוע של כיוונון אוטומטי.

4. שילטו בהאזנה לרדיו באמצעות הלחצנים הבאים:

לחצן	פעולה
אישור	הפעלה וכיבוי של הרדיו
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע
ניווט	• **שמאלה/ימינה:** חיפוש אחר תחנת רדיו הבאה/קודמת; בחירת תחנת רדיו שמורה (לחצו והחזיקו) • **מעלה/מטה:** בחירת תחנת רדיו שמורה מרשימת התחנות המועדפות.

5. על־מנת לכבות את הרדיו, לחצו על לחצן האישור.

הגדרה ושימוש בהתראות

הגדרת התראה חדשה

1. במצב תפריט, בחרו ← **שעון מעורר**.
2. דפדפו אל התראה ריקה ולחצו על לחצן האישור.
3. קבעו את הגדרות ההתראה.
4. לשמירת ההתראה לחצו על לחצן האישור.

להפסקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת:

- לחצו על כל מקש להפסקת ההתראה ללא נודניק.
- לחצו <**אישור**> או על לחצן האישור להפסקת ההתראה ללא נודניק, או לחצו <**נודניק**> להשתקת ההתראה למשך הגדרת הנודניק.

לביטול התראה

1. במצב תפריט, בחרו **שעון מעורר**.
2. דפדפו אל התראה שברצונכם לבטל ולחצו על לחצן האישור
3. דפדפו שמאלה או ימינה למצב **כבוי**.
4. לחצו על לחצן האישור.

במידה והוצאתם את הסוללה מהטלפון, עשויות התראות שהגדרתם לא להשמע.

שימוש בתקשורת Bluetooth

הפעלת התקן ה-Bluetooth

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן האישור ובחרו **יישומים** ← **Bluetooth**.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הגדרות**, ודפדפו שמאלה או ימינה לבחירת מצב **מופעל**.
3. לחצו <**שמור**>.

איתור וצימוד להתקן Bluetooth

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן האישור ובחרו **יישומים** ← **Bluetooth**.
2. לחצו על לחצן האישור או לחצו <**אפשרויות**> ← **חיפוש**.
   הטלפון יבצע חיפוש שבסופו תוצג רשימה של התקני Bluetooth זמינים בסביבתכם.
3. דפדפו אל התקן ברשימה ולחצו על לחצן האישור.
4. להשלמת הצימוד עם ההתקן, הזינו את קוד הזיהוי של ההתקן ולחצו על לחצן האישור.

שליחת מידע

1. היכנסו ליישום, כדוגמת **אנשי קשר**, **הקבצים שלי**, **לוח שנה** או **תזכיר**.
2. בחרו בפריט.
3. לחצו <**אפשרויות**> ובחרו **שלח באמצעות** או **שלח דרך** ← **Bluetooth**.
4. חפשו אחר ובחרו בהתקן.
5. במידה ונדרש, הזינו את קוד החיבור ולחצו על לחצן האישור.

קבלת מידע

1. כאשר מנסה התקן לקבל גישה לטלפון שלכם, לחצו <**כן**> על־מנת לאפשר לו להתחבר.
2. במידה ונדרש, לחצו <**כן**> על־מנת לאשר כי אתם מסכימים לקבל את המידע המועבר אליכם.

גלישה באינטרנט

השירות בכפוף לתנאי המפעיל. יתכן וייגבו עלויות נוספות על גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה.

הפעלת דפדפן האינטרנט

במצב המתנה, לחצו על לחצן האישור ובחרו **דפדפן אינטרנט** ← **דף הבית**. יוצג עמוד הבית של ספק השירות.

ניווט בדפדפן האינטרנט

- לדפדוף בין הפריטים בעמוד, לחצו [מעלה] או [מטה].
- לבחירה בפריט, לחצו על לחצן האישור.
- לבחירת אפשרויות דפדפן, לחצו <**אפשרויות**>.

גלישה לכתובת אינטרנט מסויימת

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן האישור ובחרו **דפדפן אינטרנט** ← **הזן URL**.
2. הזינו את כתובת האינטרנט (URL) של העמוד ולחצו על לחצן האישור.

הוספת סימניה לעמוד אינטרנט

1. הפעילו את הדפדפן וגילשו לעמוד המבוקש.
2. לחצו <**אפשרויות**> ← **הוסף לסימניות**.
3. הזינו את **כותרת** הסימניה ולחצו על לחצן האישור.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (ללא סוללה)	80 גרם
מידות (מ"מ)	97 x 47.5 x 15.3

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	1000 mAh
זמן שיחה	כ-380 דקות
זמן המתנה	עד 300 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	1000 mAh
מטען נייד	כ-3 שעות